

ENJOY *your spare time*

SUNWIND

FOTOGENKAMIN TOSAI 241A



Art.nr: 860200

BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

KÄYT TÖOHJE

UPPACKNING OCH FÖRBEREDELSE

Öppna kartongen försiktigt.

Ta ut kaminen och tag bort sidoskydden

Öppna skyddsgallret (bild 1) genom att lyfta upp det på högra sidan och drag ut, tag sedan ut brännaren genom att ta bort skyddskartongen, ta bort det nedre skyddet.




Sätt sedan tillbaka brännaren, se till att den kommer i rätt position genom att föra den fram och tillbaka med hjälp av fjädern som sitter i nedkant av brännaren (bild 2).

Stäng gallret genom att föra upp övre högra hörnet i hålet och skjut sedan in gallret och genom att även fästa nedre hörnet i det nedre hålet.

Öppna locket för tanken och tag bort skyddsemballaget. Stuva undan allt emballage och förvara det torrt.

I batterihållaren på baksidan monteras fyra LR14 batterier, var noga med att polariteten blir rätt. Tag ur batterierna om kaminen inte skall användas på ett tag. Bild 3

Test av avstängningen: Tryck ned spaken (Bild 4) så att veken kommer i högt läge. **OBS!** Om tanken inte är i rätt position går detta inte att utföra. Tryck på stop-knappen (bild 1 (2)) för att sänka veken.

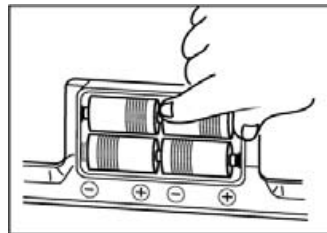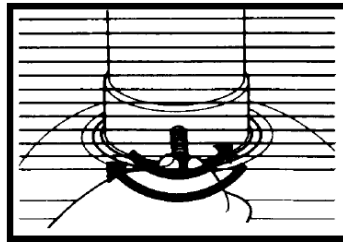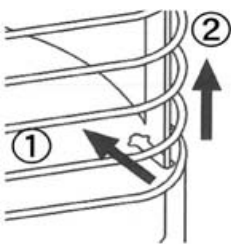

VAL OCH FÖRVARING AV BRÄNSLE

Använd lysfotogen!

Använd aldrig bensen, inhemskt bränsle, bensen, rödsprit, lösningsmedel eller andra ickegodkända vätskor.

Tillsätt aldrig vatten!

Riskera inte att bli förgiftad, orsaka brand eller förstöra kaminen genom att använda felaktigt bränsle!

Förvara inte bränslet nära en värmekälla eller på en solig plats. Inköpt bränsle gäller för en säsong, oanvänt bränsle bör efter säsong lämnas till miljöstation för kemiskt avfall.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tosai Modell 241

Konvektor typ	Strålningskonvektor
Värmeeffekt	2200W
Bränsleförbrukning	0,23L/h
Drifttid	+/- 16h
Tankvolym/typ	3,8L/löstagbar
Tändning	4xLR14 1,5V batterier
Mått	395x345x340mm
Vikt	6,1kg
Min uppvärmningsvolym/tim	34m ³

INNAN ANVÄNDNING

Läs noggrant igenom manualen innan ni börjar använda den och förvara den på ett säkert ställe. Ni kan komma att behöva den vid eventuella fel och vid service.

Ni har just köpt en fotogenkamin som kan användas som tillfällig värmebackup. Innan ni använder den för första gången måste följande tre viktiga punkter beaktas.

- Rummet som den placeras i skall vara tillräckligt ventilerat
- Använd lysfotogen som bränsle

PLACERING

Eftersom detta är en mobil kamin kan den placeras i olika rum så länge ventilationen är god (ventilation/uttag skall vara minst 50cm²)

VIKTIGT!

Om rummet (speciellt sovrum) inte har denna ventilation skall ett fönster lämnas öppet.

Gäller alltid

- Rummet får ej vara under marknivå.
- Underlaget den står på skall vara plant
- Säkerhetsavstånd runt kaminen skall vara 1m (möbler, gardiner m.m.)

Placera aldrig kaminen på följande platser

- I passager
- Platser där det är dragigt
- Där brännbara gaser eller öppen låga finns
- Under skorsten
- Nära gardiner eller brännbart material
- I ett rum där temperaturen redan är högre än 25 grader

Det är förbjudet att installera dessa i husvagn/bil och båt.

ANVÄNDNING

Kaminen är tillverkad för tillfällig användning och skall aldrig lämnas utan tillsyn. Var alltid närvarande under drift. Stäng av kaminen om ni måste lämna rummet eller skall gå och lägga er. Kaminen är inte gjord för matlagning eller torkning av kläder. Placera inga föremål på eller direkt framför kaminen.

VARNING!

Kaminhöljet blir varmt, men gallret blir väldigt varmt.




UNDVIK ALL KONTAKT MED GALLRET!

FYLLA PÅ TANKEN

För en säker påfyllning måste följande gälla:

- Kaminen skall vara avslagen
- Platsen skall vara säker
- Kontrollera att locket på tanken är påsatt riktigt och inte i närheten av värme eller öppen låga.

1. Tag ut tanken från kaminen med hjälp av handtaget.
2. Fyll tanken med fotogen. Använd gärna en tratt för att undvika spill.
3. Kontrollera bränsleindikatorn på tanken. Om hela fönstret på indikatorn är svart är tanken överfull.
4. När tanken är placerad i kaminen sitter bränsleindikatorn i den nedre högra delen. Den är blå. När den ändrar färg till gradvis rött är det lite bränsle kvar och dags att fylla på nytt.

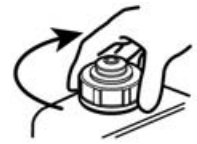

Varning! Överfyll inte tanken! Skulle det ske torka den ren innan ni sätter dit den.

Före varje påfyllning skall kaminen vara avslagen och avkyld innan tanken plockas ut.

STARTA KAMINEN

Av bekvämlighet- och säkerhetsskäl har dessa kaminer automatisk tändning som drivs av de fyra batterier du redan installerat.

OBS! Om det är första gången som kaminen skall användas måste man vänta ca 1-2 timmar efter det att tanken är monterad så att veken hinner suga upp bränslet.

En viss lukt kan förekomma första gången man tänder kaminen, så vi rekommenderar att den tänds utomhus.

1. Tryck ned spaken för att höja veken och starta den automatiska glödtändningen.
2. Så fort veken är tänd skall spaken släppas, vilket sänker ned veken ett par millimeter.
3. Rör fjädern på nedre delen av brännaren, vid behov, så att den kommer i rätt position.
4. Kontrollera lågan efter 5-7 minuter. Den skall vara helt röd runt hela brännaren. Om den inte är det rör försiktigt på fjädern nedtill på brännaren tills rätt låga uppstår.

STÄNGA AV KAMINEN

1. Tryck på stopknappen för att veken skall gå ned.
2. Efter 2-3 minuter lyfts brännaren av med hjälp av fjädern så man kan kontrollera att den är släckt.

KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV KAMINEN

VARNING!

Det är absolut förbjudet att göra justeringar på följande delar:

-Säkerhetssystemet

-Bränslemätaren

Håll kaminen ren genom att torka av den regelbundet, kontrollera att det inte finns fetteller bränslefläckar. På så sett förhindrar man otrevlig lukt.

Kontrollera tanken vid varje fyllning. Om den läcker, är bucklig eller rostig skall den bytas utomedelbart.

Test av anti-skak skydd:

1. Tryck ned spaken så att veken kommer i högt läge. **OBS!** Om tanken inte är i rättposition går inte detta att göra.
2. Skaka kaminen. Då skall man höra ljudet av en hake som släpper ner veken i kaminen.

Kontroll av veke:

Se till att det inte är sot, tjära eller koldioxid på delarna i närheten av veken. Skulle det finnas, se till att ta bort det med hjälp av en skruvmejsel och var noga med att inga partiklarfaller ned i cylindern runt veken.

Kontrollera veken innan varje användning så att den inte är sotig av koldioxiddamm, det gör den stel och ömtålig. Sot och tjära gör den väldigt svart som kan medföra följande;

--- Svårt att höja veken med hjälp av spaken

--- Svårt att tända

--- Dålig förbränning

--- Svårt att stänga av

Den här rengöringen lämpar sig bäst utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme eftersom den kan lämna ifrån sig en kraftig lukt.

1. Sätt på kaminen och låt den slockna själv
2. Efter 30 min. tänd den igen och låt den slockna
3. När veken är kall borsta den försiktigt med en liten stålborste på ovansidan för att ta bort sot, tjära och koldioxid.
4. Veken skall vara mjuk och flexibel, skulle vissa delar vara hårda kan man mjuka upp dem med en tång.

Var noga med att se till att inga partiklar faller ned i cylindern vid veken.

FELSÖKNING

FELORSAK	LÖSNING
Kaminen stannar oavsiktligt	Sänk temperaturen i rummet, vänta ca. 10-15min. och försök sedan tända den. Försök aldrig starta den direkt.
Den tänder inte. 1. Tanken är tom 2. Det är vatten i bränslet 3. Tändningsknappen fungerar ej	1. Fyll tanken med rätt bränsle 2. Torka tanken och byt veke 3. Byt batterier och <u>tändeelektrod</u> . Kontrollera även kablarna
Kaminen avger lukt 1. Lågan är för hög 2. Stark vind vid kaminen 3. Brännaren inte rakt isatt 4. Sot eller tjära på veken 5. Bränslet förorenat	1. Minska veken med hjälp av vredet 2. Flytta den till annan plats 3. Justera med hjälp av fjädern 4. Rengör eller byt 5. Töm tanken och byt veke, fyll sedan tanken
Flamman flimrar eller slocknar 1. Vatten i tanken 2. Sot eller tjära på veken	1. Töm tanken och byt veke, fyll tanken 2. Om problem kvarstår kontakta service.
Veken brinner upp för fort 1. Felaktigt bränsle mixat med rätt	1. Gör rent tanken, byt veke och fyll tanken med rätt bränsle
Veken går ej att justera 1. Förekomst av vatten i tanken 2. Koldioxid eller tjära på veken	1. Gör rent tanken och byt veke 2. Följ instruktionerna ovan
Kaminen börjar brinna	1. Ring 112 2. Släck med brandsläckare, sand eller våta handdukar. Kasta aldrig vatten på kaminen



SUNWIND

ENJOY *your spare time*

Sunwind Gylling AS
Rudssletta 71-75, 1351 Rud, Norway
Tlf: 67 17 13 70
www.sunwind.no

Sunwind Gylling AB
Solkraftsvägen 12, 135 70 Stockholm, Sverige
Tlf: 08-742 01 70
www.sunwind.se

Sunwind Gylling OY
Niemeläntie 4A, 20780 Kaarina, Finland
Tel: 020 1102 602
www.sunwind.fi